

# 114437 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 2 SZENENSPEICHER



1-Zonen Dimmer

CE RoHS  LVD RED

## Eigenschaften

- Anwendbar für Single Color Spots.
- Sehr feinfühliges Touch Farb Slide.
- Jede Fernbedienung kann mit einem oder mehreren Empfängern verbunden werden.
- Stromversorgung durch CR2032-Batterie.
- Mit dem LED-Lichtindikator.
- Magnet auf der Rückseite ermöglicht ein leichtes Montieren auf so gut wie jeder Metalloberfläche.

## Technische Details


Ein- und Ausgang	
Ausgangs-Spannung	RF(2.4GHz)
Arbeits-Spannung	3VDC(CR2032)
Arbeitsstrom	< 5mA
Standby-Strom	< 10µA
Standby Zeit	1 Jahr
Bedien-Reichweite	30m

Garantie	
Garantie	5 Jahre

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489, EN 62479
Sicherheitsstandard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikate	CE, EMV, LVD, RED

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30°C ~ +55°C
max. Gehäusetemperatur	Tc: +85°C
Schutzart	IP20

# 114437 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 2 SZENENSPEICHER

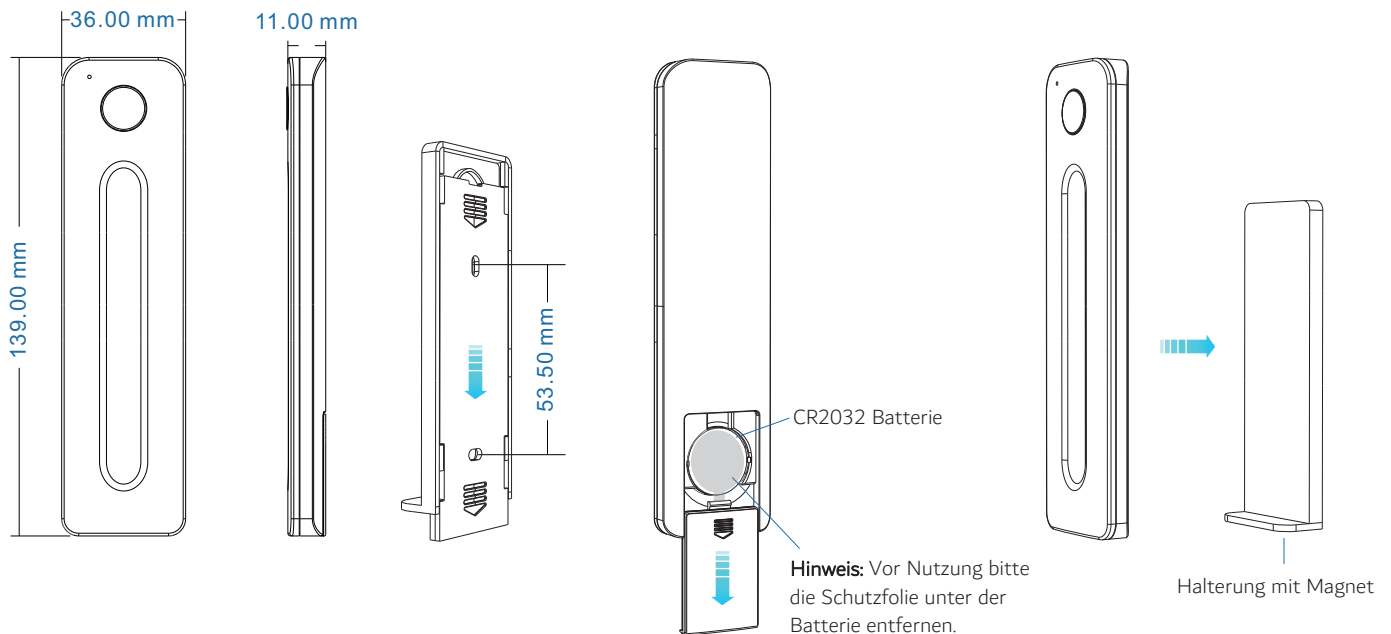

Es gibt 3 Optionen die Fernbedienung zu befestigen:

1. **Option:** Platziere die Fernbedienung auf einer Metalloberfläche.
2. **Option:** Halterung mit 2 Schrauben an der Wand montieren und die Fernbedienung dort platzieren.
3. **Option:** Halterung mit Klebestreifen an der Wand befestigen und die Fernbedienung dort platzieren.

## Bedienung

- Die Touch-Farb Slide wird nach 20 Sek. ohne Tätigkeit in den Sleep-Modus wechseln, dies dient dazu die Haltbarkeit der Batterie zu erhöhen.
- Um das Licht im angeschalteten Zustand zu dimmen, drücke länger als 1 Sek. die ON/OFF Taste und dann kann durch die Touch-Farb Slide gedimmt werden.
- Ist das Licht aus so kann durch kurzes drücken der ON/OFF Taste das Licht angeschaltet werden und dann direkt die Touch-Farb Slide zum dimmen verwendet werden.

## Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

### Benutzen der Match Taste

#### Verbinden:

Kurzes drücken der Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste der Fernbedienung.

#### Entfernen:

Drücke und halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek., leuchtet der LED Indikator 5 mal auf heißt das alle verbundenen

Fernbedienungen wurden erfolgreich entfernt.

### Benutzen des Power Neustarts

#### Verbinden:


Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke direkt darauf 3x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun 3x auf heißt das die Fernbedienung ist erfolgreich verbunden.

#### Entfernen:

Schalte den Empfänger aus und wieder ein, drücke nun 5x die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator nun 5x auf heißt das alle verbundenen Geräte wurden entfernt.

# 114437 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MIT 2 SZENENSPEICHER

## Tastenfunktionen

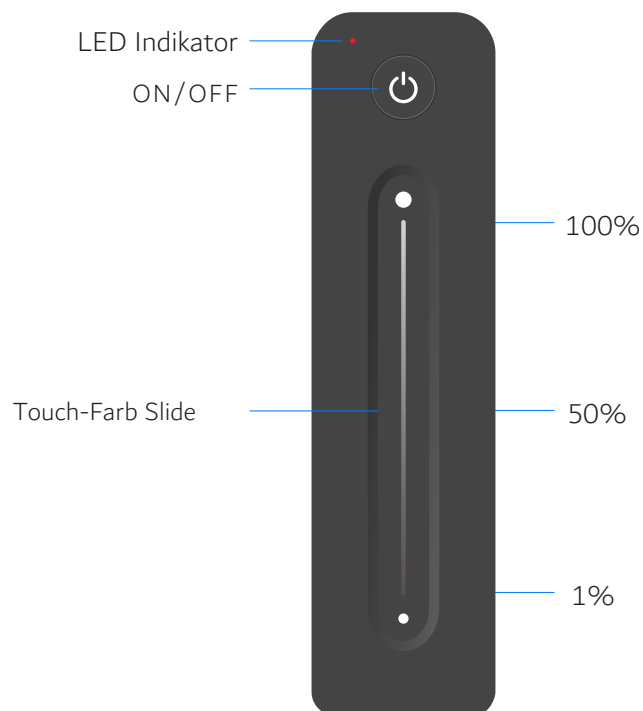

## Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgsam vor der Installation der Fernbedienung
2. Beim einlegen der Batterie auf die positive und negative Polarität achten.  
Batterie entfernen, wenn sie über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.  
Wird die Distanz zum Empfänger geringer oder reagiert die Fernbedienung nicht mehr richtig bitte die Batterie wechseln.
3. Wenn der Empfänger nicht reagiert bitte noch einmal die Fernbedienung verbinden.
4. Sorgsam mit der Fernbedienung umgehen, darauf achten sie nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.