

**114432 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI**  
**114444 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI**



114432

1-Zonen-Dimmung



114444

1-Zonen-CCT

CE RoHS  LVD RED

## Eigenschaften

- verwendbar für Ein- bzw. Zweifarbige LED-Steuerungen.
- jede Fernbedienung kann mit einem oder mehr Empfänger verbunden werden.
- CR2032 Batterie betrieben.
- mit LED-Kontrollleuchte.

## Technische Details


Ein- und Ausgang	
Ausgangs-Signal	RF(2.4GHz)
Betriebs-Spannung	3VDC(CR2032)
Betriebsstrom	< 5mA
Standbystrom	< 2 µA
Standby Time	2 Jahre
Bediendistanz	30m (Barrierefrei)

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30 °C ~ +55 °C
max. Gehäusetemperatur	T c: +85 °C
Schutzart	IP20

Sicherheit und EMV	
EMV Standard	EN301 489, EN 62479
Sicherheits-Standard (LVD)	EN60950
Funkanlagenrichtlinie (RED)	EN300 328
Zertifikat	CE, EMV, LVD, RED

Garantie	
Garantie	5 Jahre

**114432 | SYS-PRO SINGLECOLOR 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI**  
**114444 | SYS-PRO WEISSDYNAMISCHE 1 ZONEN FERNBEDIENUNG MINI**

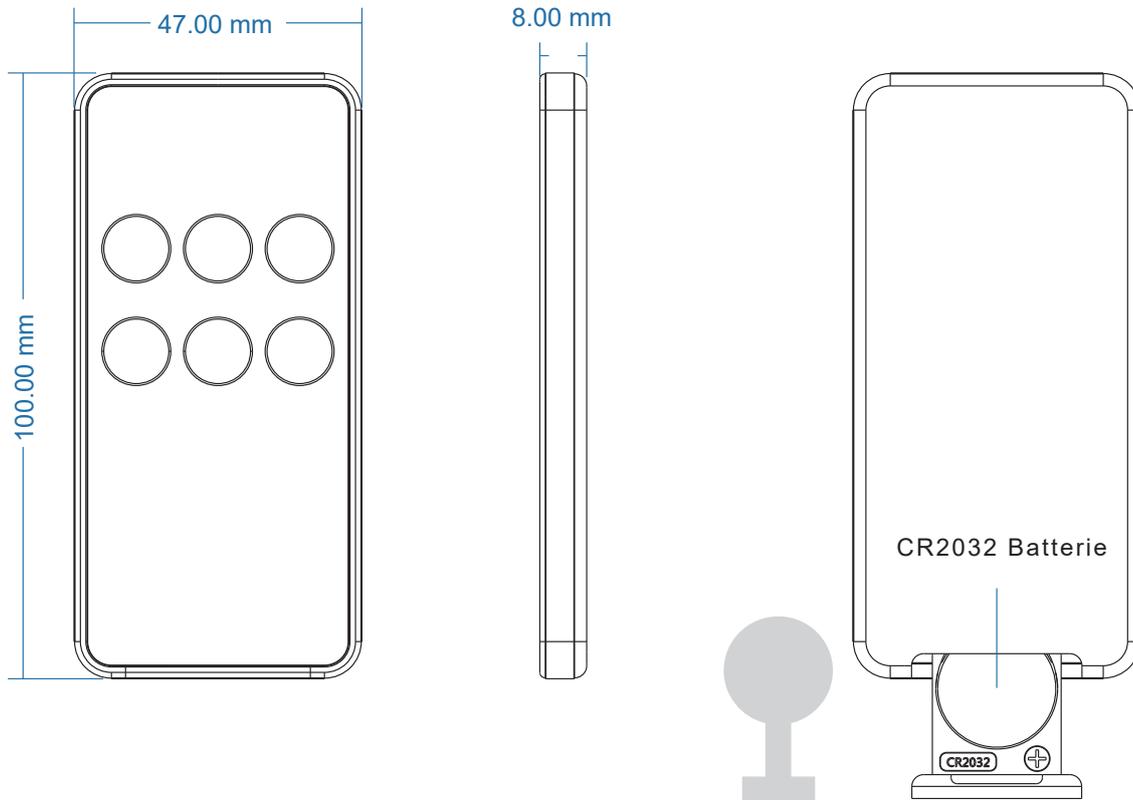

**Hinweis:** Vor Nutzung, bitte die Schutzfolie unter der Batterie entfernen.

## Verbinden der Fernbedienung (2 Varianten)

Endnutzer kann zwischen 2 Varianten die Fernbedienung zu verbinden/entfernen wählen:

### Match Taste der Steuerung verwenden

**Verbinden:**

Drücke kurz die Match Taste des Empfängers und direkt darauf die ON/OFF Taste auf der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator schnell einige male auf bedeutet dies die Steuerung ist verbunden.

**Entfernen:**

Drücke und Halte die Match Taste des Empfängers für 5 Sek. um alle Verbindungen zu entfernen. Leuchtet der LED Indikator schnell einige Male auf bedeutet dies alle Verbindungen sind entfernt.

### Power Neustart verwenden

**Verbinden:**

Schalte den Empfänger **2x** ab, dann wieder an und drücke direkt darauf **3x** die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator **3x** bedeutet dies die Verbindung war erfolgreich.

**Entfernen:**

Schalte den Empfänger ab, dann wieder an und drücke direkt darauf **5x** die ON/OFF Taste der Fernbedienung. Leuchtet der LED Indikator 5x bedeutet dies die Steuerung wurde erfolgreich entfernt.

## Tasten Funktion

### • 114432 1-Zonen-Dimmung Fernbedienung




- ON/OFF
- Schaltet das Licht nach 30 Sek. ab, langes drücken 2 Sek. wird das Licht nach 60 Sek. abschalten.
- 50% Helligkeit
- 10% Helligkeit für ein kleines Nachtlcht
- Helligkeit+
- Helligkeit-

#### Helligkeit+/-:

Drücke kurz für 10 Stufen, langes drücken (1-6 Sek.) für kontinuierliche 256 Stufen Einstellungen.

### • 114444 1-Zonen-CCT Fernbedienung

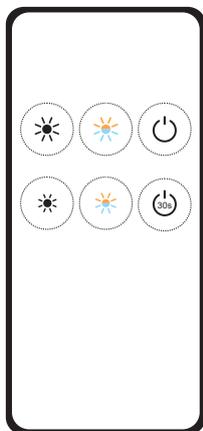

- ON/OFF
- Schaltet das Licht nach 30 Sek. ab, langes drücken 2 Sek. wird das Licht nach 60 Sek. abschalten.
- Farbtemperatur +
- Farbtemperatur -
- Helligkeit +
- Helligkeit -

#### Farbtemperatur+/-:

Drücke für 11 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für kontinuierliche 256 Stufen Einstellungen. **Helligkeit+/-:**

Drücke für 10 Stufen, gedrückt halten (1-6 Sek.) für kontinuierliche 256 Stufen Einstellungen.

## Sicherheitsinformationen

1. Lies alle Instruktionen sorgfältig bevor du mit der Installation beginnst.
2. Achte genau auf die Polarität der Batterie. Sollte die Fernbedienung länger nicht benutzt werden ist die Batterie zu entfernen.  
Wird die Distanz oder der Empfang der Fernbedienung zu gering, bitte Batterie tauschen.
3. Wenn der Empfänger kein Signal empfängt bitte die Fernbedienung erneut verbinden.
4. Fernbedienung behutsam behandeln, darauf achten diese nicht fallen zu lassen.
5. Nur für Innen- und Trockenbereiche verwenden.